Benutzerhandbuch

MF-801W

meeframe

8" WiFi digital Photo frame with touch screen control

Sicherheits- und Vorsichtshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Vorsichtshinweise vor der Benutzung Ihres MeeFrame aufmerksam durch.

⚠ Sicherheitshinweise zur Installation

- Benutzen Sie eine geerdete Steckdose.
- Die Netzspannung muss den Angaben in der Bedienungsanleitung entsprechen.
- Stellen Sie MeeFrame mit guter Ventilation auf (wenigstens 10 cm Abstand auf allen Seiten).
- Setzen Sie MeeFrame nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Aufstellung in elektromagnetisch störungsfreier Umgebung.
- Stellen Sie keine nassen oder schweren Gegenstände auf dem MeeFrame ab.
- Installieren oder belassen Sie MeeFrame, Netzkabel oder LAN-Kabel nicht in Durchgangsbereichen.
- Installieren Sie MeeFrame nicht in Feuchtbereichen (beispielsweise Badezimmer, Regen oder Spritzwasser).
- Stellen Sie MeeFrame nicht in unmittelbarer Nähe von magnetischen Gegenständen auf.
- Bewahren Sie MeeFrame kindersicher auf.
- Benutzen Sie nur hochwertige Standardkabel.
- Aufstellung auf ebener, stabiler Fläche.
- Gerät nicht in einem Bereich aufstellen, in dem es herunterfallen kann.

⚠ Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Benutzen Sie keine Mehrfachstecker und achten Sie darauf, dass die Netzstecker vollständig und sicher in der Steckdose stecken.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gezogen oder durch schwere Gegenstände gequetscht wird.
- Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie das Netzkabel ab und bewahren Sie es getrennt auf.
- Ziehen Sie das Netzkabel während eines Gewitters ab.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Netzkabel, Stecker oder eine verschlissene Steckdose.

⚠ Sicherheitshinweise zur Handhabung

- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien kindersicher auf.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Wasser, Saft oder Kaffee) auf dem Gerät ab.
- Vor dem Reinigen ziehen Sie den Netzstecker, Gerät nicht direkt mit Wasser in Berührung bringen, Gerät nicht mit Lösungsmitteln abwischen.
- Bei Rauch- oder Geruchsbildung vom Gerät ziehen Sie sofort den Netzstecker und setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien kindersicher auf.
- Vorsicht mit den Verpackungsmaterialien, scharfe Kanten.
- Vor dem Umsetzen des Geräts ziehen Sie den Netzstecker, setzen Sie das Gerät nicht während des Betriebs um.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht stark an.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Gerät nicht in einem Fahrzeug benutzen.

FCC-Hinweis – Klasse B

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Diese Beschränkungen dienen einem angemessenen Schutz von nachteiligen Störungen, sofern das Gerät in einer handelsüblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Funk-Frequenzenergie ab und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, zu nachteiligen Störungen von Funkkommunikationen führen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich führt möglicherweise zu nachteiligen Störungen, in diesem Fall hat der Nutzer auf seine Kosten für eine Behebung der Störungen zu sorgen:

- Richten Sie Ihre Antenne neu aus oder setzen sie um.
- Erhöhen Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät auf einem anderen Stromkreis an.
- Wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Kundendienst.

Spezifikationen

Produktbezeichnung:	LOOQS MeeFrame – MF-801W
Display:	8" LCD-Sensorbildschirm 800 x 600 Auflösung
Interner Speicher:	1 GB Flash Memory
Anschlüsse:	1 x Slot SD-Speicherkarte 1 x USB2.0 Port Typ A für externes Laufwerk 1 x USB2.0 Mini-B Port für PC 1x Netzteileingang 1x Mini-Stereobuchse
Netzwerk-Schnittstelle:	802.11b/g WLAN (unterstützt WPA/WPA2/WEP Sicherheit)
Unterstützung Foto:	JPEG / BMP / GIF / PNG
Unterstützung Musik:	MP3 / WMA / PCM
Abmessungen:	229 mm x 189 mm x 30 mm (BxHxT)
Gewicht:	0,7 kg
Spannungsversorgung:	Netzteil Eingang: AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Netzteil Ausgang: DC 12 V, 1,2 A
Zertifizierungen:	CE, FCC, RoHS

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITS- UND VORSICHTSHINWEISE 2
FCC-HINWEIS – KLASSE B 4
SPEZIFIKATIONEN 5
1. ERSTE SCHRITTE 8
LIEFERUMFANG MEEFRAME 8
LERNEN SIE IHREN MEEFRAME KENNEN 9
AUFSTELLER MONTIEREN 10
FERNBEDIENUNG VORBEREITEN 10
MEEFRAME EINSCHALTEN 10
LCD-SENSORBILDSCHIRM BENUTZEN 11
SPRACHE WÄHLEN 12
WLAN-VERBINDUNG 13
SPEICHERMEDIEN ANSCHLIEßEN 15
2. FOTOS ANZEIGEN 17
INTERNER SPEICHER 17
USB-SPEICHERMEDIEN 18
SD/MMC-KARTE 18
MEEBOX 18
MEECHANNEL 19
FLICKR 20
PICASA 21
3. MEHR ALS NUR FOTOS 24
WETTER 24
MUSIK 24
INTERNETRADIO 25
NEWS & INFO 26
UHR 27
4. MEEFRAME VERWALTEN 28
SPEICHER 28
DATEIMANAGER 28

5. MEEFRAME KONFIGURIEREN 29
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN 29
DIASHOW 29
NETZWERK 29
WETTER 30
ZEIT 30
TOUCH 30
PRODUKTREGISTRIERUNG 31
GARANTIE 32
COPYRIGHT 34
LIZENZ 34

1. Erste Schritte

Lieferumfang MeeFrame

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang Ihres MeeFrame auf die abgebildeten Artikel.

MeeFrame

Aufsteller

Netzteil

Stift

Fernbedienung

Rahmen

USB-Kabel

User Manual CD

Quick Start Guide

Lernen Sie Ihren MeeFrame kennen

Front

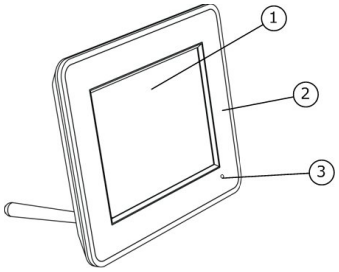

1. LCD-Sensorbildschirm
2. Austauschbarer Rahmen
3. Sensor Fernbedienung

Rückseite

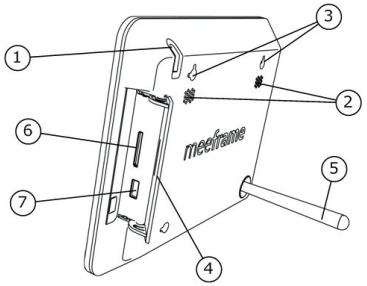

1. Stift
2. Lautsprecher
3. Bohrungen zur Wandbefestigung
4. Medienanschluss Abdeckung Kartenschlitz
5. Aufsteller
6. SD/MMC-Kartenslot
7. USB-Port Typ A

Unterseite

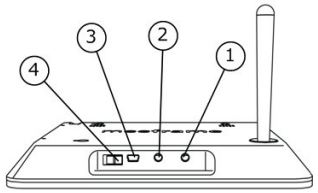

1. Netzteilanschluss
2. Mini-Stereoanschluss
3. Mini-USB-Port
4. Hauptschalter

Aufsteller montieren

Schrauben Sie den Aufsteller im Schlitz auf der Rückseite des MeeFrame an.

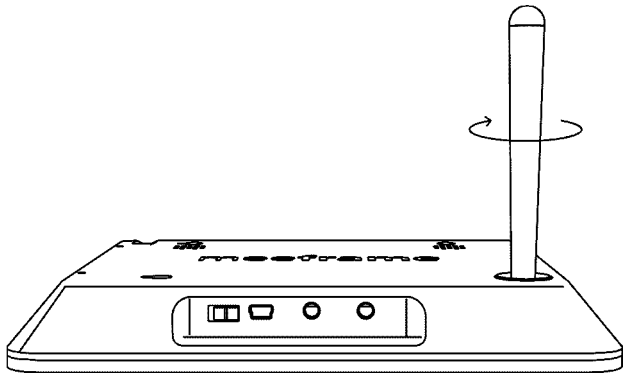

Fernbedienung vorbereiten

Ziehen Sie den Platikstreifen heraus, damit ist Ihre Fernbedienung betriebsbereit.

MeeFrame einschalten

Schließen Sie das Netzteil am Netzteileingang des MeeFrame und an einer Steckdose an. Stellen Sie den Hauptschalter an der Unterseite des MeeFrame auf On.

LCD-Sensorbildschirm benutzen

MeeFrame ist mit einem LCD-Sensorbildschirm ausgestattet. Nach dem Einschalten Ihres MeeFrame wird eine grafische Benutzeroberfläche angezeigt, die auf Berühren reagiert. Benutzen Sie einen Finger oder den mitgelieferten Stift im Slot oben im MeeFrame.

Von überall auf dem Bildschirm des MeeFrame können Sie das LOOQS-Logo in der oberen linken Ecke zur Rückkehr in das Hauptmenü berühren. Berühren Sie die Schaltfläche Zurück zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Bitte beachten Sie: Mit dem Finger hinterlassen Sie auf dem LCD-Bildschirm Fingerabdrücke. Schalten Sie den MeeFrame vor der Reinigung des LCD-Sensorbildschirms aus.

Sprache wählen

Der Bildschirm des MeeFrame kann auf acht verschiedene Sprachen eingestellt werden (Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch und Portugiesisch).

1. Berühren Sie Einstellungen→Allgemeine Einstellungen (das Menü Allgemeinen Einstellungen wird angezeigt).
2. Berühren Sie das Ausklappmenü der Sprachen und wählen Sie die gewünschte Sprache.
3. Berühren Sie die Schaltfläche Apply.

WLAN-Verbindung

MeeFrame ist ein kabelloser digitaler Bilderrahmen. Um das Beste aus Ihrem MeeFrame herauszuholen, müssen Sie ihn mit einem WLAN verbinden, welches dem MeeFrame Internetzugang gestattet.

Bevor Sie die WLAN-Verbindung des MeeFrame vornehmen, vergewissern Sie sich zunächst, ob Ihr Netzwerk zur automatischen Zuordnung von IP-Adressen durch einen DHCP-Server eingestellt ist oder ob die manuelle Eingabe statischer Netzwerkinformationen benötigt wird. Im ersten Fall folgen Sie den Schritten für das DHCP-Netzwerk. Anderenfalls folgen Sie den Schritten für das statische Netzwerk.

DHCP-Netzwerk

1. Berühren Sie Einstellungen→Netzwerk (das Menü Netzwerk-Einstellungen wird angezeigt).
2. Im Menü Netzwerk-Einstellungen berühren Sie die Schaltfläche Verbinden.
3. Berühren Sie DHCP (das Menü zur Auswahl des Zugangspunktes wird angezeigt).
4. Wählen Sie den gewünschten kabellosen Zugangspunkt und berühren Sie die Schaltfläche Verbinden.
5. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie die Schaltfläche Verbinden, falls Sie dazu von Ihrem kabellosen Zugangspunkt aufgefordert werden.
6. Verifizieren Sie die Netzwerkinformationen (nach der Verbindung wird das Menü Netzwerk-Einstellungen mit den Netzwerkinformationen angezeigt).

Statisches Netzwerk

1. Berühren Sie Einstellungen→Netzwerk (das Menü Netzwerk-Einstellungen wird angezeigt).
2. Im Menü Netzwerk-Einstellungen berühren Sie die Schaltfläche Verbinden.

3. Berühren Sie Statisch (das Menü Netzwerkinformationen wird angezeigt).
4. Geben Sie die Netzwerkinformationen mit der virtuellen Tastatur ein und berühren Sie die Schaltfläche Apply (das Menü zur Auswahl des Zugangspunktes wird angezeigt).
5. Wählen Sie den gewünschten kabellosen Zugangspunkt und berühren Sie die Schaltfläche Verbinden.
6. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie die Schaltfläche Verbinden, falls Sie dazu von Ihrem kabellosen Zugangspunkt aufgefordert werden.
7. Verifizieren Sie die Netzwerkinformationen (nach der Verbindung wird das Menü Netzwerk-Einstellungen mit den Netzwerkinformationen angezeigt).

Bitte beachten Sie: Möchten Sie sich von dem Netzwerk abtrennen und wieder am gleichen oder einem anderen Netzwerk verbinden, so berühren Sie Einstellungen→Netzwerk und klicken Sie im Menü Netzwerk-Einstellungen die Schaltfläche Trennen. Hiermit können Sie mit den Netzwerk-Einstellungen erneut beginnen.

Bitte beachten Sie: Ist Ihr WLAN zum Verbergen der SSID eingestellt, so berühren Sie im Menü zur Auswahl des Zugangspunktes die Schaltfläche Netzwerk hinzufügen und geben Sie die Informationen zu Ihrem Netzwerk ein, bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen.

Bitte beachten Sie: Nach dem Einstellen des Netzwerks verbindet sich MeeFrame beim nächsten Einschalten wieder mit dem gleichen Netzwerk.

Speichermedien anschließen

Sie können Fotos oder Musik von internen oder externen Speichermedien, welche am MeeFrame angeschlossen sind, abspielen.

Schließen Sie ein USB-Speichermedium (USB-Stick oder USB-Festplatte) am USB-Port Typ A hinter der Abdeckung für die Medienanschlüsse an. Hier können Sie ebenfalls eine SD/MMC-Speicherkarte anschließen.

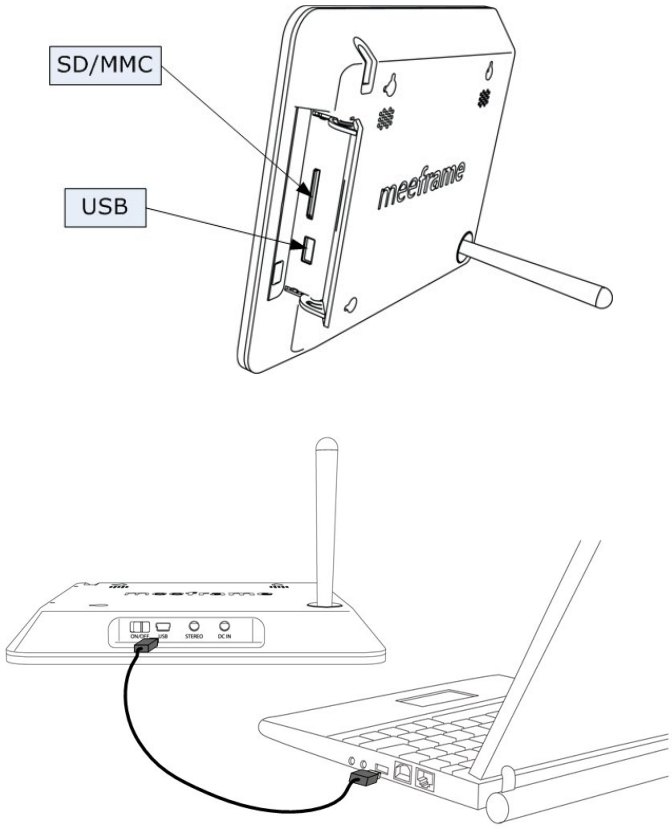

Zum Speichern von Musik oder Fotos auf dem internen Speicher des MeeFrame schließen Sie MeeFrame über das mitgelieferte USB-Kabel am PC an, wie in der Abbildung dargestellt. Nach dem Anschluss zeigt MeeFrame das dargestellte Menü an und Sie haben Zugriff auf den internen Speicher des MeeFrame, wie für jedes andere USB-Speichermedium. Wir empfehlen die Speicherung Ihrer Fotos im Ordner FOTO und der Musik im Ordner MUSIK. Sie können ebenfalls Unterordner erstellen und Ihre Medien darin organisieren. Nach dem Kopieren und Organisieren Ihrer Mediendateien im internen Speicher des MeeFrame trennen Sie das USB-Kabel ab. MeeFrame begibt sich in den normalen Betriebszustand zurück.

2. Fotos anzeigen

Interner Speicher

Zur Anzeige der Fotos, welche sich auf dem internen Speicher des MeeFrame befinden, berühren Sie Fotos→Interner Speicher. Navigieren Sie zu dem Ordner, in welchem Sie die anzuzeigenden Fotos gespeichert haben. Das Miniaturbild des Inhalts wird angezeigt. Berühren Sie ein einzelnes anzuzeigendes Foto oder die Schaltfläche Diashow starten, um alle Fotos nacheinander als Diashow anzuzeigen.

Bitte beachten Sie: *Die Fotos können in zweierlei Modi angezeigt werden – als Diashow oder statisch. Im Diashowmodus berühren Sie das Foto, um die Diashow zu unterbrechen und den statischen Modus aufzurufen. Im statischen Modus können Sie im Bildbetrachter zum nächsten oder vorherigen Foto springen, die Diashow neu starten oder den Bildbetrachter wieder verlassen.*

Bitte beachten Sie: *Die Bildübergänge der Diashow können im Menü Diashow-Einstellungen eingestellt werden.*

Bitte beachten Sie: *Die Diashow kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.*

USB-Speichermedien

Zur Anzeige von Fotos auf einem USB-Speichermedium schließen Sie das Gerät am USB-Port Typ A hinter der Abdeckung des Medienanschlusses Ihres MeeFrame an. Sobald das USB-Speichermedium betriebsbereit ist, leuchtet das USB-Symbol unten auf dem MeeFrame Bildschirm auf. Berühren Sie Fotos→USB-Laufwerk. Navigieren Sie zu dem Ordner, in welchem Sie die anzuzeigenden Fotos gespeichert haben. Das Miniaturbild des Inhalts wird angezeigt. Berühren Sie ein einzelnes anzuzeigendes Foto oder die Schaltfläche Diashow starten, um alle Fotos nacheinander als Diashow anzuzeigen.

SD/MMC-Karte

Zur Anzeige von Fotos auf einer SD/MMC-Karte stecken Sie die Speicherkarte im SD-Kartenschlitz hinter der Abdeckung des Medienanschlusses Ihres MeeFrame an. Sobald die SD/MMC-Karte betriebsbereit ist, leuchtet das SD-Kartensymbol unten auf dem MeeFrame Bildschirm auf. Berühren Sie Fotos→SD-Karte. Navigieren Sie zu dem Ordner, in welchem Sie die anzuzeigenden Fotos gespeichert haben. Das Miniaturbild des Inhalts wird angezeigt. Berühren Sie ein einzelnes anzuzeigendes Foto oder die Schaltfläche Diashow starten, um alle Fotos nacheinander als Diashow anzuzeigen.

MeeBox

Ist Ihr MeeFrame mit dem gleichen Netzwerk verbunden wie Ihre MeeBox, so können Sie die in der MeeBox gespeicherten Fotos anzeigen. Berühren Sie Fotos→MeeBox. Navigieren Sie zu dem Ordner, in welchem Sie die anzuzeigenden Fotos gespeichert haben. Das Miniaturbild des Inhalts wird angezeigt. Abhängig von Ihrer Netzwerkgeschwindigkeit und der Größe der Bilddateien kann es einige Minuten dauern, bis die Miniaturbilder angezeigt werden. Berühren Sie ein einzelnes anzuzeigendes Foto oder die Schaltfläche Diashow starten, um alle Fotos nacheinander als Diashow anzuzeigen.

Bitte beachten Sie: *Zur Anzeige der in Ihrer MeeBox gespeicherten Fotos muss der UPnP Media-Server der MeeBox aktiviert sein.*

MeeChannel

MeeChannel.com ist ein Online Media-Sharing-Service zum Upload von Fotos, der Erstellung von Alben und Freigabe für Andere. Jeder MeeChannel Account kann einem oder mehreren MeeFrames zugeordnet werden. Zur Anzeige der von Ihrem MeeChannel Account gestreamten Fotos auf dem MeeFrame berühren Sie Fotos→MeeChannel. Ist Ihr MeeFrame keinem MeeChannel Account zugeordnet, so wird eine Mitteilung angezeigt, welche Sie zur Registrierung des MeeFrame mit Ihrem MeeChannel Account auffordert. Registrieren Sie Ihren MeeFrame entsprechend der nachstehenden Schritte:

1. Gehen Sie im Internet Browser zu www.MeeChannel.com.
2. Loggen Sie sich in Ihrem MeeChannel Account ein (haben Sie keinen MeeChannel Account, so erstellen Sie einen Account zunächst auf der Hauptseite).
3. Gehen Sie im gleichen Browserfenster zu www.MeeChannel.com/register.
4. Auf der MeeFrame Registrierseite registrieren Sie einen MeeFrame mit der Seriennummer.

Nach der Registrierung eines MeeFrame wird das MeeChannel Menü angezeigt, wenn Sie Fotos→MeeChannel berühren. Im MeeChannel Menü treffen Sie folgende Auswahl: My Photos, Shared Photos oder Public Photos.

- Unter My Photos können Sie All Photos anzeigen oder ein bestimmtes Album wählen. Bei Auswahl von Alle Fotos oder einem Album werden die Miniaturbilder der Fotos angezeigt. Wählen Sie ein Foto durch Berühren, um die Diashow ab diesem Foto zu starten. MeeChannel hat keinen statischen Anzeigemodus.
- Unter Shared Photos zeigen Sie mit der Auswahl eines der Freunde die Fotos Ihres Freundes an.
- Zur Anzeige öffentlich auf MeeChannel.com verfügbarer Fotos berühren Sie im MeeChannel Menü Public Photos.

Sie können eine Fotomitteilung von einem MeeChannel Account zu einem anderen MeeChannel Account senden. Jeder MeeChannel Account ist ebenfalls einer E-Mail-Adresse zugeordnet, sodass Fotos über E-Mail an einen MeeChannel Account gesendet werden können. Geht bei einem MeeChannel Account ein neues Foto ein, so zeigen alle mit diesem Account registrierten und über das Internet verbundenen MeeFrames das Symbol Neue Mitteilung unten auf dem Bildschirm an.

Flickr

Sie können von mehreren Flickr Accounts streamen und Fotos anzeigen. Hierzu fügen Sie zunächst Flickr Account-Informationen in Ihren MeeFrame ein. Sie können bis zu fünf Flickr Accounts einfügen. Jeder Account kann für öffentlichen oder privaten Zugriff eingestellt werden. Im öffentlichen Zugangsmodus kann der MeeFrame nur Flickr Fotos anzeigen, die zur öffentlichen Anzeige bestimmt sind. Der private Zugangsmodus gestattet MeeFrame die Anzeige aller Fotos in dem Flickr Account.

Zum Hinzufügen von Flickr Accounts im öffentlichen Zugangsmodus folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1. Berühren Sie Fotos→Flickr (das Flickr Menü wird angezeigt).
2. Wählen Sie eines der leeren Accountsymbole und berühren Sie die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
3. Wählen Sie als Zugangsart Öffentlicher Zugang.
4. Geben Sie die Flickr ID oder dem Flickr Account zugeordnete E-Mail-Adresse ein.
5. Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

Zum Hinzufügen von Flickr Accounts im privaten Zugangsmodus folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1. Berühren Sie Fotos→Flickr (das Flickr Menü wird angezeigt).

2. Wählen Sie eines der leeren Accountsymbole und berühren Sie die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
3. Wählen Sie als Zugangsart Privater Zugang.
4. Geben Sie von Ihrem mit dem Internet verbundenen PC die URL ein, welche unten auf dem MeeFrame Bildschirm angezeigt wird und erhalten Sie den 9-stelligen Autorisierungscode.
5. Geben Sie den Autorisierungscode in das ID-Feld ein.
6. Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

Nach dem Hinzufügen des Flickr Benutzer-Accounts wird das Profilfoto des Accounts auf dem Flickr Bildschirm angezeigt. Zur Anzeige der Fotos in einem zum MeeFrame hinzugefügten Flickr Account berühren Sie Fotos→Flickr und wählen Sie das mit dem Account verbundene Profilfoto. Wählen Sie die Anzeige der Fotos dieses Benutzers durch Berühren von Fotos oder berühren Sie zur Anzeige von Fotos der Kontakte dieses Benutzers Kontakte. Unter Fotos können Sie entweder Alle Fotos oder ein bestimmtes Album zur Anzeige wählen. Bei Auswahl von Alle Fotos oder eines Albums werden die Miniaturbilder der Fotos angezeigt. Wählen Sie ein Foto und berühren Sie es, um die Diashow ab diesem Foto zu starten. Für Flickr haben Sie keinen statischen Anzeigemodus. Während der Diashow berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren.

Picasa

Sie können von mehreren Picasa Accounts streamen und Fotos anzeigen. Hierzu fügen Sie zunächst Picasa Account-Informationen in Ihren MeeFrame ein. Sie können bis zu fünf Picasa Accounts einfügen. Jeder Account kann für öffentlichen oder privaten Zugriff eingestellt werden. Im öffentlichen Zugangsmodus kann der MeeFrame nur Picasa Fotos anzeigen, die zur öffentlichen Anzeige bestimmt sind. Der private Zugangsmodus gestattet MeeFrame die Anzeige aller Fotos in dem Picasa Account.

Zum Hinzufügen von Picasa Accounts im öffentlichen Zugangsmodus folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1. Berühren Sie Fotos→Picasa (das Picasa Menü wird angezeigt).
2. Wählen Sie eines der leeren Accountsymbole und berühren Sie die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
3. Wählen Sie als Zugangsart öffentlicher Zugang.
4. Geben Sie die Picasa ID oder E-Mail-Adresse ein, die mit dem Picasa Account verbunden ist.
5. Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

Zum Hinzufügen von Picasa Accounts im privaten Zugangsmodus folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1. Berühren Sie Fotos→Picasa (das Picasa Menü wird angezeigt).
2. Wählen Sie eines der leeren Accountsymbole und berühren Sie die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.
3. Wählen Sie als Zugangsart Privater Zugang.
4. Geben Sie die Picasa ID oder E-Mail-Adresse ein, die mit dem Picasa Account verbunden ist.
5. Geben Sie das Passwort ein, das mit dem Picasa Account verbunden ist.
6. Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

Nach dem Hinzufügen des Picasa Benutzer-Accounts wird das Profilfoto des Accounts auf dem Picasa Bildschirm angezeigt. Zur Anzeige der Fotos in einem zum MeeFrame hinzugefügten Picasa Account berühren Sie Fotos→Picasa und wählen Sie das mit dem Account verbundene Profilfoto. Wählen Sie die Anzeige der Fotos dieses Benutzers durch Berühren von Fotos oder berühren Sie zur Anzeige von Fotos der Kontakte dieses Benutzers Kontakte. Unter Fotos können Sie entweder Alle Fotos oder ein bestimmtes Album zur Anzeige wählen. Bei Auswahl von Alle Fotos oder eines Albums werden die Miniaturbilder der Fotos angezeigt. Wählen Sie ein Foto und berühren Sie es, um die Diashow ab diesem Foto zu starten. Für Picasa haben

Sie keinen statischen Anzeigemodus. Während der Diashow berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren.

3. Mehr als nur Fotos

MeeFrame kann mehr, als nur Fotos anzeigen. Alle zusätzlichen Ausstattungsmerkmale können vom Hauptmenü aus erreicht werden.

Wetter

Berühren Sie zur Anzeige der Wetterinformationen für heute und die nächsten beiden Tage für einen vorgewählten Ort Wetter. Der Ort muss in den Einstellungen gewählt werden, wie auf Seite 30 beschrieben.

Musik

Hören Sie Musik, die auf dem internen Speicher oder externen Medien gespeichert ist. Berühren Sie im Hauptmenü Musik und wählen Sie die Quelle. Dann navigieren Sie zu der gewünschten Musikdatei. Die Musik wird wiedergegeben. Mit den Funktionstasten beenden oder unterbrechen Sie die Wiedergabe, haben Sie den schnellen Vorlauf und Rücklauf und springen Sie zum vorherigen oder nächsten Musiktitel. Sie können hierzu ebenfalls die Fernbedienung benutzen.

Während der Musikwiedergabe können Sie in das Hauptmenü zurückkehren und Fotos anzeigen. Zum Einstellen der Lautstärke berühren Sie das

Lautsprechersymbol unten links auf dem MeeFrame Bildschirm, dann benutzen Sie den Schieberegler.

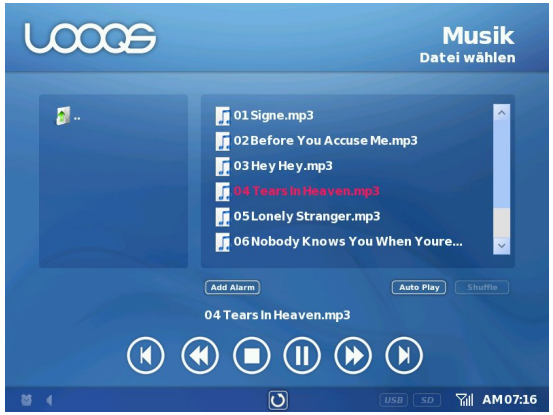

Bitte beachten Sie: Während der Musikwiedergabe klicken Sie die Schaltfläche Alarm hinzufügen, um den Musiktitel als einen der Alarmtöne einzustellen. Die Musikdatei muss kleiner als 5 MB sein.

Bitte beachten Sie: Die Musikwiedergabe kann ebenfalls mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Internetradio

Bei Anschluss an das Internet kann MeeFrame Musik von Internet-Radiosendern streamen. MeeFrame streamt über Shoutcast serverbasierte Radiosender.

Zur Benutzung des Internetradios berühren Sie Internet Radio und wählen Sie Shoutcast, danach eines der Genres. MeeFrame lädt die Liste verfügbarer Sender im gewählten Genre herunter. Berühren Sie einen der Sender, um die Zwischenspeicherung zu starten und einen Moment später haben Sie die Radioübertragung. Berühren Sie die Schaltfläche Pause, um die Sendung zu verlassen.

Sie können ebenfalls Radiosender Ihrer Favoritenliste hinzufügen, indem Sie das Herzsymbol berühren, während Sie den entsprechenden Sender

eingestellt haben. Zum Hinzufügen eines Radiosenders zur Favoritenliste über eine URL, berühren Sie das Symbol Sender hinzufügen, geben Sie die URL ein und berühren Sie dann die Schaltfläche Hinzufügen. Entfernen Sie einen Sender von der Favoritenliste, indem Sie das Symbol Sender entfernen berühren, während der Sender spielt.

Internetradio
Sender wählen
Sender
Shoutcast
Favoriten
Solo Piano - SKY.FM - Musical journeys...
Mostly Classical - SKY.FM - Listen and...
CINEMIX - The Spirit of S...
Classic & Jazz - www.cl...
1.FM - Otto's...
1.FM - Otto's...
shoutcast - [SHOUTc...
Sender Hinzufügen
Sender Entfernen
Favoritenliste Hinzufügen
Titel: Le titre en cours est seulement disponible sur notre playe...
Station: classic & jazz - www.classicandjazz.net - (paris - france) by...
Le titre en cours est seulement disponible sur notre play...
AM07:16

Während das Internetradio spielt, können Sie zurück in das Hauptmenü gehen und Fotos anzeigen. Zum Einstellen der Lautstärke berühren Sie das Lautsprechersymbol unten links auf dem MeeFrame Bildschirm, dann benutzen Sie den Schieberegler.

News & Info

MeeFrame kann ebenfalls RSS Feed von einer Vielzahl von Nachrichten- und Informationsquellen anzeigen. Berühren Sie News&Info, wählen Sie eine der Quellen links und dann eine Kategorie rechts. Wird eine Liste mit Überschriften angezeigt, dann berühren Sie eine dieser Überschriften zur Anzeige von Nachrichten oder Informationen auf der unteren Bildschirmhälfte.

Uhr

Benutzen Sie MeeFrame als digitalen Wecker. Berühren Sie zur Anzeige der Uhrzeit Uhr. Stellen Sie die Uhrzeit im Menü Zeiteinstellung ein, wie auf Seite 30 beschrieben. Sie können bis zu drei Alarme einstellen. Berühren Sie eines der Alarmsymbole, um den Alarm einzustellen. Jeder Alarm kann für bestimmte Tage konfiguriert werden. Zur Benutzung einer im Musikmenü als Alarmton registrierten Musikdatei wählen Sie im Feld Ton Benutzer. Haken Sie das Aktivierungsfeld ab und speichern Sie die Alarmeinstellung, damit leuchtet das Alarmsymbol auf.

4. MeeFrame verwalten

Speicher

Berühren Sie Anwendungen→Speicher, um den Speicherverwaltungsbildschirm anzuzeigen. Hier finden Sie den Status des internen Speichers, den Sie hier ebenfalls formatieren können.

Dateimanager

Berühren Sie Anwendungen→Dateimanager, um die Dateien im internen Speicher elementar zu verwalten. Hier können Sie Dateien löschen, welche Sie nicht auf dem MeeFrame wünschen. Zum Kopieren, Verschieben oder Organisieren der Dateien im internen Speicher schließen Sie den MeeFrame am PC an, wie auf Seite 17 beschrieben.

5. MeeFrame konfigurieren

Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol Einstellungen, um den Konfigurationsbildschirm des MeeFrame aufzurufen.

Allgemeine Einstellungen

In diesem Menü zeigen Sie die Firmware Version an, stellen Sie die Helligkeit des LCD ein, wählen Sie die Sprache und stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück. Nach der Auswahl berühren Sie die Schaltfläche Apply, um die Änderungen anzuwenden.

Diashow

In diesem Menü stellen Sie die Intervalle zwischen Fotos, die Übergangseffekte sowie die Reihenfolge der Diashow ein. Nach der Auswahl berühren Sie die Schaltfläche Apply, um die Änderungen anzuwenden.

Netzwerk

In diesem Menü konfigurieren Sie das WLAN für MeeFrame, wie auf Seite 13 beschrieben.

Wetter

In diesem Menü wählen Sie Land und Stadt, deren Wetterinformationen angezeigt werden sollen, wenn Sie im Hauptmenü das Symbol Wetter berühren. Sie können die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umschalten. Nach der Auswahl berühren Sie die Schaltfläche Apply, um die Änderungen anzuwenden.

Zeit

In diesem Menü stellen Sie Uhrzeit sowie Einschlaf- und Aufbruch-Timer für den MeeFrame ein.

Unter Datum & Uhrzeit haken Sie manuelle Zeiteinstellung ab, um die Uhrzeit manuell einzustellen oder löschen Sie das Häkchen und wählen Sie eine Stadt zum Herunterladen der Uhrzeit- und Datuminformationen aus dem Internet. Sie können ebenfalls das Kästchen für die Sommerzeit abhaken. Nach der Auswahl berühren Sie die Schaltfläche Apply, um die Änderungen anzuwenden. Haken Sie das Kästchen Militär benutzen ab, wenn Sie mit dem 24-Stunden-Zeitformat nicht vertraut sind.

Im Timermenü aktivieren Sie den Timer und stellen Sie die Aufbruchzeit und die automatische Abschaltung für den MeeFrame ein. Nach der Auswahl berühren Sie die Schaltfläche Apply, um die Änderungen anzuwenden.

Touch

Berühren Sie Einstellungen→Touch, um den Bildschirm zu kalibrieren. Benutzen Sie hierzu den Stift und berühren Sie genau die Kreuze, um die Kalibrierung vollständig durchzuführen.

Examine the content of your MeeFrame package to make sure each of the items shown below is included.

Produktregistrierung

Bitte besuchen Sie unsere Website und registrieren Sie Ihren MeeFrame, damit wir Sie besser unterstützen können. Wir verlassen uns bei der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen auf das Feedback und die Vorschläge unserer Kunden. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns.

Registrierung Ihres MeeFrame:

1. Besuchen Sie unsere Website bei www.LOOQS.com.
2. Klicken Sie „Produktregistrierung".
3. Füllen Sie das Onlineformular aus und senden Sie es ab.

Die Produktregistrierung ist ein hervorragender Weg, rechtzeitig Neuheiten zu Updates und technischer Hilfestellung für Ihren MeeFrame zu erhalten. Auf Wunsch erhalten registrierte Kunden Nachrichten zu neuen Produkten von LOOQS.

GARANTIE

Dieses LOOQS-Produkt ist während der beim Kauf zugesagten Garantiezeit vollständig gewährleistet. Dies betrifft ab dem Kaufdatum defekte Komponenten und Fertigungsmängel. Zur Inanspruchnahme der Garantie geben Sie das Produkt an Ihren Fachhändler, bei dem Sie es gekauft haben, zurück.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantie ist nur unter Vorlage der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg sowie unbeschädigter Seriennummer auf dem Gerät gültig.
2. Die Haftung von LOOQS beschränkt sich auf Reparatur oder Austausch, nach eigenem Ermessen, des Produkts oder defekten Teils.
3. Garantiereparaturen müssen von einem autorisierten LOOQS-Fachhänder oder einem autorisierten LOOQS-Kundendienst durchgeführt werden. Für Reparaturen durch nicht von LOOQS autorisierte Fachhändler erfolgt keine Erstattung der Reparaturkosten und derartige Reparaturen und Schäden am Gerät sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.
4. Wird das Produkt in einem anderen Land benutzt, als für welches es konzipiert und entwickelt wurde, so kann dies eine Änderung der technischen und/oder Sicherheitsmechanismen für dieses Land erforderlich machen. Solche Änderungen werden nicht als Material- oder Fertigungsfehler betrachtet und sind daher von dieser Garantie nicht abgedeckt. Kosten aufgrund dieser Änderungen oder anderer verursachter Schäden können nicht geltend gemacht werden.
5. Diese Garantie deckt die folgenden Leistungen nicht ab:
   a. Regelmäßige Überprüfungen, Wartungen und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzung.
   b. Transportkosten, Ausbau und Installation des Produkts.
   c. Unsachgemäße Benutzung, einschließlich der Benutzung dieses Produkts entgegen seinem Bestimmungszweck oder falsche Installation.

d. Schäden durch Gewitter, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, öffentliche Aufruhr, falsche Netzspannung, unzureichende Ventilation oder jegliche sonstige Ursachen außerhalb der Kontrolle von LOOQS.

6. Diese Garantie gilt für jede Person, die dieses Produkt während der Garantiezeit legal erworben hat.

Nationale Verbraucherschutzrechte aus Kaufvertrag gegenüber dem Fachhändler sind von dieser Garantie nicht betroffen. Sofern durch nationale Gesetzgebung nicht anderweitig bestimmt, sind die Rechte aus dieser Garantie die einzigen Verbraucherrechte und LOOQS, seine Partner und Händler sind für indirekte oder nachfolgende Verluste oder Schäden an Geräten oder Materialien nicht haftbar.

Copyright

Copyright © 2009 LOOQS. Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch LOOQS nicht ganz oder teilweise, in welcher Form auch immer (elektronisch, mechanisch, mit Fotokopierer, Disc oder auf andere Weise) kopiert, in einem Suchsystem gespeichert, angewandt oder übertragen werden. LOOQS und MeeFrame sind Marken oder eingetragene Marken von RRC bv. Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Andere Produktnamen sind die Marken oder eingetragenen Marken Ihrer jeweiligen Eigentümer. Ein Gigabyte (oder GB) entspricht bezüglich der Festplattenkapazität einer Million Bytes. Die verwendbare Kapazität kann hiervon abweichen. LOOQS behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Lizenz

Die Lieferung dieses Produkts umfasst keine Lizenz und impliziert nicht das Recht zur gewerbsmäßigen Verbreitung in Übertragungssystemen (terrestrisch, Satellit, Kabel und/oder sonstige Verteilerkanäle), Streaming-Anwendungen (über Internet, Intranet und/oder andere Netzwerke) oder Inhaltsverteilersystemen (Pay-Audio oder Audio-on-Demand und dergleichen) oder auf Medien (CDs, DVDs, Halbleiterchips, Festplatten, Speicherkarten und dergleichen) von Inhalten, welche mit diesem Produkt erstellt wurden. Für solche Nutzungen ist eine unabhängige Lizenz notwendig.

Get the **LOOQS**

www.**LOOQS**.com

LOOQS is a registered trademark of RRC bv.